


Rozdzielnia RG w szafie

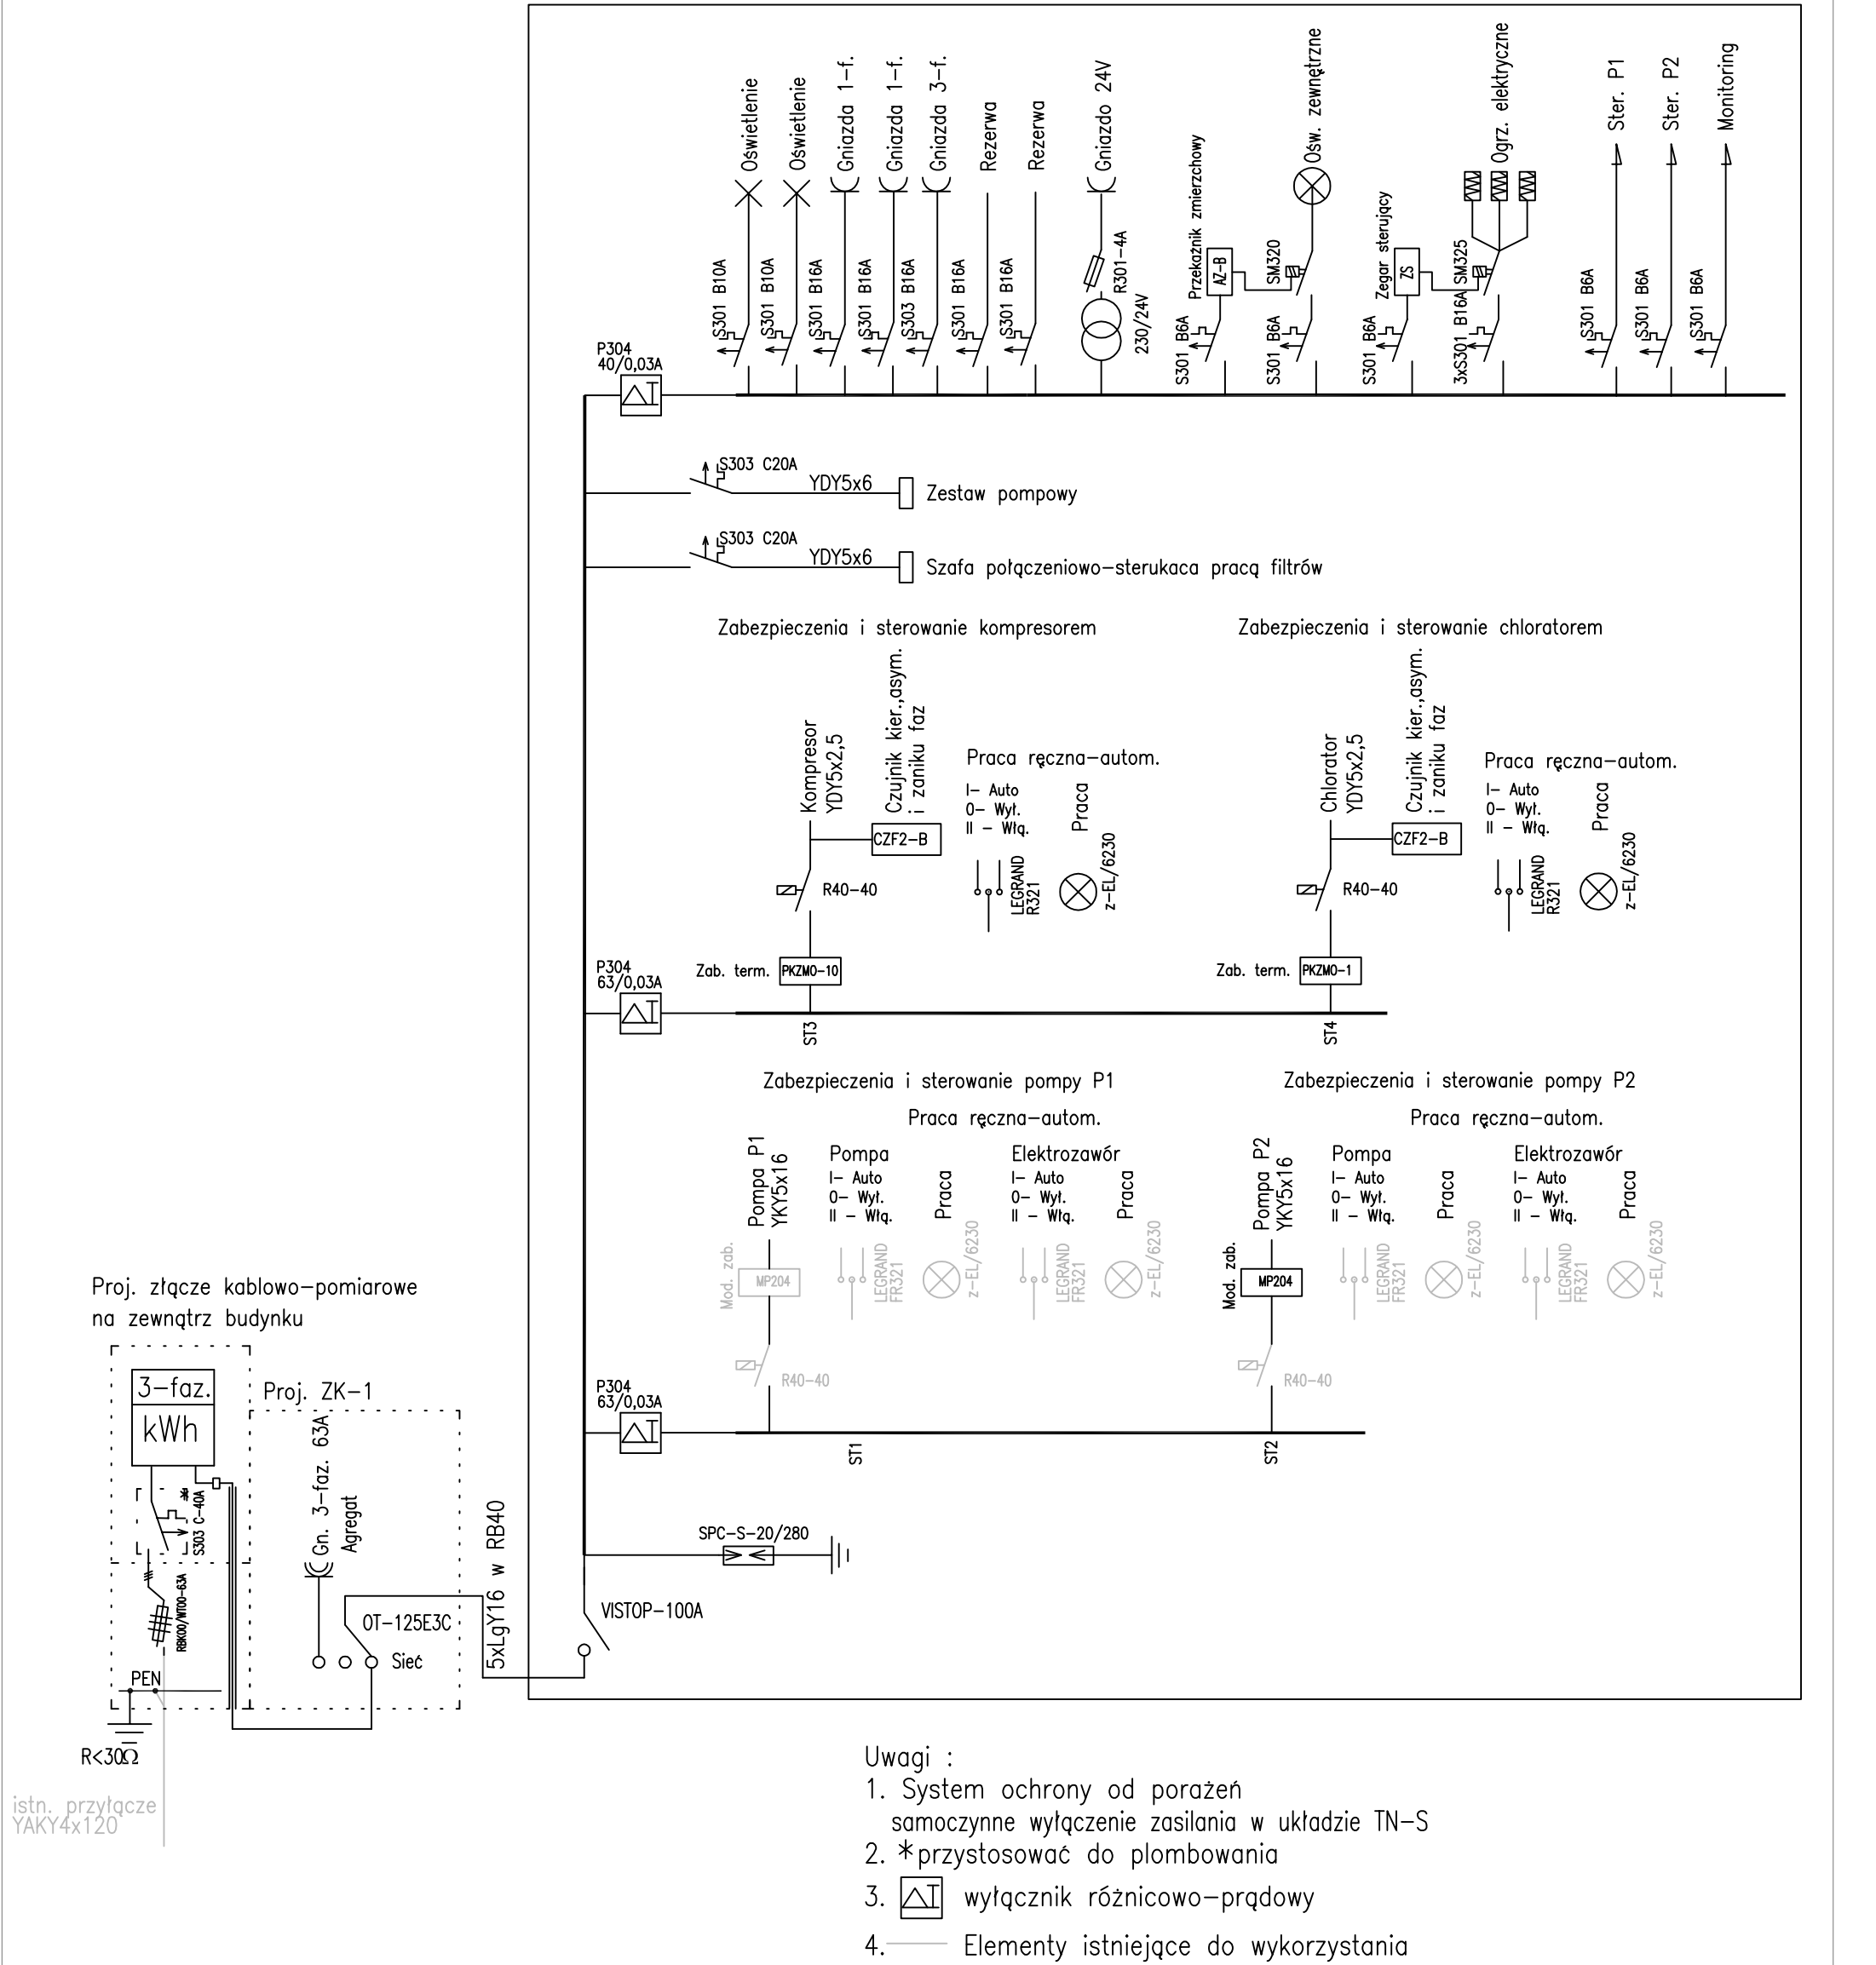

- Uwagi :
1. System ochrony od porażen samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
  2. \*przystosować do plombowania
  3. wyłącznik różnicowo-prądowy
  4. — Elementy istniejące do wykorzystania

<b>HYDROSYSTEM</b> Krzysztof Horyd			ul. Bartoszycka 18, 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 89 679 53 96 kom. 603 864 959		
<b>Adres obiektu:</b> Babiak dz. nr: 57/3, 57/4, 57/5 obr. Babiak gm. Lidzbark Warm.		<b>Przedmiot rysunku:</b> Schemat zasilania		<b>Data:</b> 10.2016 r.	
<b>Inwestor:</b> Gmina Lidzbark Warmiński ul. Krasińskiego 1 11-100 Lidzbark Warmiński		<b>Stadium:</b> Remont stacji uzdatniania wody		<b>Skala:</b> -/-	
<b>Projektował:</b> mgr inż. M. Zimnicka upr. 262/87/OL		<b>Sprawdził:</b> mgr inż. A. Fieducik		<b>Rys. nr:</b> <b>4</b>	